

# instax mini 20 インスタントカメラ

い・役に立ちそうだから覚えておく、記録 しておくなどの意味)を短縮した造語

#### 使用説明書・保証書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この説明書には、 フジフイルム インスタントカメラ instax mini 20の使い方がまとめられています。 内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

ILM	保証書			
スタントカメラ	instax mi	ni 20		
年	月	日		
	様 TEL			
	スタントカメラ	スタントカメラ instax mi	スタントカメラ instax mini 20 年 月 日	スタントカメラ instax mini 20

Printed in China

BB11571-102 FGS-103107-Ni-03

# 製品保証規定

ご購入後1年以内に万一この製品が故障したとき は、この保証書を添えてご購入店または弊社サー ビスステーションにお届けください。無料で修 理いたします。

なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、 お客様にてご負担願います。また、お買い上げ 店と弊社間の運賃諸掛かりにつきましては、通 常の輸送方法と異なる方法をとった場合(定期便 以外を使用した場合) は一部ご負担いただく場合

- 2. 次の場合は保証期間内でも上記 1. の保証規定は 適用されません(修理可能の場合は有料で修理を お引き受けします).
- イ.修理ご依頼の際、保証書の提示または添付の ないもの。
- 口.保証書にご購入年月日、販売店名が記入され ていない場合、または記載事項を訂正された
- ハ.富士フイルムサービスステーション以外で分 解、修理されたもの。
- 二.火災、地震、風水害などの天災による損傷、
- ホ.お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、

落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメ ラ内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保 管上の不備(高温多湿やナフタリン. しょう のうの入った場所での保管)、お手入れの不

- 備(かび発生など)により生じた故障。 へ.本体に付帯している付属品類(ストラップな
- ど) および消耗品(電池類など)。 ト.前記以外で弊社の責に帰すことのできない原 因により生じた故障。
- チ.各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に 依頼されたもの。
- 3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要し た諸費田 撮影によって得るであろう利益の捐 失、精神的な損害など)の補償には応じかねます。
- 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

#### ■ご注意

- 1. 本保証書は前記の保証規定により無料修理をお 約束するもので、これによりお客様の法律上の 権利を制限するものではありません。
- 2. 本保証書の表示についてご不明の点は、使用説 明書、カタログなどに記載されている弊社営業 所やサービスステーションにお問い合わせくだ

## このようなときは…

#### ■撮影中このようなときは…

このようなときは	このようなことが考えられます	こうしてください
シャッターが切れない。	<ul><li>①電池が消耗している。</li><li>②電池の入れ方が間違っている。</li><li>③フラッシュ充電中表示ランプ(赤)が点灯している。</li></ul>	<ul><li>①電池を交換します。</li><li>②電池を正しく入れてください。</li><li>③消えるまでお待ちください。</li></ul>
	④電源ONで、何も操作をしないで 5分以上放置していた。	④POWERボタンを押して、電源を入れてください。フラッシュ充電中表示ランプ(赤)が点灯後、消えれば撮影できます。
	⑤フィルムカウンターが <b>゚゚゚</b> ゚になっ ている。	⑤フィルムパックを取り出し、新しいフィ ルムパックを入れてください。
フィルムが入らない、また はスムーズに入らない。	<ul><li>①撮影しようとしているフィルムパックがこのカメラに適合しない。</li><li>②入れ方が正しくない。</li></ul>	①フジフイルム インスタント カラーフィルム instax miniを使用します (他のフィルムは使用できません)。 ②フィルムパックの黄色の線とカメラの位置合わせマーク(黄)を合わせて入れます。
フィルムカバーまたはフィ ルムが送り出されない。	●電池が消耗している。	●電池を交換します。

#### ■仕上がった写真がこのようなときは…

このようなときは	このようなことが考えられます	こうしてください
出来上がった写真が白っぽい。	①濃淡コントロールが⑥[LIGHTEN] にセットされている。 ②撮影時の温度が低い(5℃以下)。	①濃淡コントロールを [NORMAL] (表示な し) にセットします。 ②撮影前のカメラを暖かい場所に置いてか ら撮影してください。送り出された写真 をポケットの中などで温めます。
	③背景が被写体より暗すぎる。	③濃淡コントロールを (DARKEN) にセットします。
	④AE受光窓、またはフラッシュ受 光窓をふさいでいた。	④AE受光窓、フラッシュ受光窓をふさがない ように、カメラの構え方に注意してください。
出来上がった写真が暗い。	<ul><li>①濃淡コントロールが ● [DARKEN] にセットされている。</li><li>②撮影時の温度が高い (40℃以上)。</li></ul>	①濃淡コントロールを [NORMAL] (表示な し) にセットします。 ②カメラを涼しい場所に置いてから撮影し てください。また、送り出された写真を熱 いものの上や近くに置かないでください。
	③逆光で撮影した。	③順光撮影を行うか、フラッシュ強制発光モードでフラッシュ撮影を行ってください。
	④フラッシュ発光部がふさがれている。 ⑤背景が被写体より明るすぎる。	④カメラの構え方に注意してください。 ⑤濃淡コントロールを⊕[LIGHTEN]にセットします。
	⑥フラッシュの光が届かない。	⑥被写体から0.6~3mの範囲に近づいて 撮影します。
	⑦鏡やガラスなどによるフラッシュ 反射光の影響を受けている。	⑦鏡やガラスに対して斜め方向から撮影し ます。
画面がぼんやりしている。	①撮影距離が近すぎる。 ②撮影距離の設定が適切でない。	①0.6m以上離れて撮影します。 ②被写体の距離に合わせて撮影距離をセットします。
	③撮影レンズが汚れている。 ④手ブレのため。	③レンズをきれいにします。 ④カメラをしっかり構えて、ゆっくりシャッ ターボタンを押します。
画面にむらがある。	①取り出してすぐ写真に圧力が掛かった。 ②写真がスムーズに送り出されなかった。	<ul><li>①画面内を押さえたり、曲げたりしないでください。</li><li>②フィルム出口を指などでふさがないでください。</li></ul>

## 安全にご使用いただくために

- ●この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- ●製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ●この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

恐れがあります。

#### が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が 傷害を負う可能性が想定される内容、および物的 指害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### ♠ 警告



を示しています。

絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。



カメラ (電池) が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取 り出してください。発火ややけどの恐れがあります(電池を取り出す際、やけどには十分ご注

落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する



フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがありま す。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください(接写レンズを使用しての乳幼児の撮影

カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を



取り出してください。発熱・発火の恐れがあります。 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラ



カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻 き付けると、窒息する恐れがあります。



電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の恐れが 電池のカッチョ あります。



指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。

を使用しないでください。爆発や発火・やけどの恐れがあります。



電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む恐れがありま す。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。



付属の接写レンズを通して太陽を見ないでください。失明の恐れがあります。

# <u></u> 注 意



/// カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。



自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでくださ い。交通事故などの原因となることがあります。



新しい電池と古い電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。また、電池の⊕⊖ を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発火、けがや周囲 を汚損する原因となることがあります。



カメラの内側の可動部に触れないでください。けがの原因となることがあります。



付属の接写レンズを太陽光の当たる場所に放置しないでください。太陽光が集光した場合には 高温になり、発火ややけどの原因になる恐れがあります。



このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州 【 € 連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。

#### ▼ アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させて いただきます。ご購入店または富士フイルムサービスステー ションに直接お申し出ください。それ以外の責は、ご容赦い ただきます。なお、保証、使い方などのご不明の点につきま しても、右に記載のお近くの弊社営業所やサービスステー ションをご利用ください。

故障した製品についてはご購入年月日、販売店名の記入さ れた、ご購入日より1年以内の保証書が添付されている場 合には、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修 理させていただきます。

\*詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧 ください。

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保 証期間内であっても、下記のような場合はすべて有料とな ります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。 1.修理で依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。 2.保証書にご購入年月日、販売店名が記入されていない場

合、または記載事項が訂正された場合。

- 3 富士フィルムサービスステーション以外で分解、修理さ れたもの。
- 4.火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
- 5.お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝 撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂・ 泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタ リン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの 不備(かび発生など)により生じた故障
- 6.前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生
- 7.各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼された

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の 性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が 困難なものなどは修理できない場合もありますので、お近 くの富士フィルムサービスステーションにお問い合わせく

## ● 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保 有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引 き受けいたします。なお、部品保有期間終了後でも修理で きる場合もありますので、詳しくはご購入店かお近くの富 十フイルムサービスステーションにお問い合わせください。

#### ● 修理ご依頼に際してのご注意

- 1.保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保 証書を添えてください。
- 2.ご購入店や富士フイルムサービスステーションで、ご指 定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障 の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えて くださると修理作業の参考になります。
- 3.修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をは じめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理し ますので、料金が高くなることがあります。
- 4. 修理料金が高く見込まれる修理のときは「○○○○円以 上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定 のないときは6,000円以内の料金で修理完了する場合

は修理をすすめさせていただきます。

- 5 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避ける ため、修理品から取り外してお手もとに保管してくだ
- 6.修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱 などに入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りく
- 7 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整 検査を行いますので、普通修理品の場合は富士フイルム サービスステーションで、お預かりしてから通常7~10 日位をご予定ください。

#### ● 海外旅行中の故障 海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富士フイルム海

外支店または各国の富士フイルム代理店をご利用くださ い。富士フイルム海外支店、代理店の所在地一覧表はお近 くの富士フイルムサービスステーションにおたずねくださ い。なお、海外での修理は対応できない場合がありますの で、あらかじめご了承ください。

#### 取扱 トのお願い

#### ■カメラの取り扱い

- 1.カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落 としたりしてショックを与えないでください。 また、砂の掛かりやすいところには置かないでく
- 2. 市販のストラップをご使用になる場合は、ストラッ ■フィルム、写真の取り扱い プの強度をご確認の上、ご使用ください。携帯電 1.フィルムは、涼しい乾燥した場所に保管してくだ 話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご 使用の際は特にご注意ください。
- 3.長期間お使いにならないときは、電池を取り出し て、湿気、熱、ほこりの影響の少ないところに保 管してください。
- 4. レンズ、ファインダーなどが汚れたら、ブロアー ブラシでほこりを払い、柔らかい布で軽くふきとっ てください。
- 5. 汚れをふきとるのにシンナー、アルコールなどの 溶剤は使用しないでください。
- 6.フィルム室に汚れやほこりがあると、フィルムを 傷つけることがあります。特にカメラ内部の清掃 は常に心掛けてください。
- 7. 閉めきった自動車の中や、高温の場所、湿気のあ る場所、海岸などに長時間放置しないでください。 8 ナフタリンなど防虫剤のガスは、カメラにもフィ
- してください。 ルムにも有害ですから、たんすなどへの収納は避

してください。

撮影してください。

\*外から入った異物や、フィルムからもれた液に よってローラーが汚れた場合は、富士フイルム サービスステーションにご相談ください。

9. このカメラはマイクロコンピューターによって制

たん取り出し、再度入れ直してください。

温の場所に長時間放置しないでください。

4. フィルムは有効期限内にお使いください。

2.カメラに入れたフィルムは、できるだけ早く撮影

3.フィルムを極端に温度の低い場所や高い場所に置

5.飛行機をご利用の際、撮影前のフィルムやフィル

人の入ったカメラは機内に持ち込みされることを

おすすめします。預け入れ荷物に入れた場合、X線

検査でカブリなどの影響が出る場合があります。

6.写真は強い光を避け、涼しく乾燥した場所に保存

いてしまった場合は、通常の温度になじんでから

御されているため、ごくまれにカメラが誤作動す

る場合があります。このようなときは、電池をいっ

さい。特に閉め切った自動車の中などの極端に高

10. このカメラの使用温度範囲は+5℃~+40℃です。

#### ■■■ 主な仕様 ■

使用フィルム | フジフイルム インスタントカラーフィルム instax mini 画面サイズ 62mm×46mm レ ン ズ 沈胴式フジノンレンズ 3群3枚構成 f=60mm 1:12

ファインダー 実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き 距離 調節 シャッター

電動2点切り替え式(0.6m~3m/3m~∞) 撮影範囲:0.6m~∞ プログラム式電子シャッター 1/30秒~1/400秒 2シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) 自動調節 連動範囲:LV10.0~15.0(ISO 800) 露光補正(濃淡コントロール): ±2/3EV 露光調節

フィルム送り出し フラッシュ

> フラッシュ充電中表示(赤LED点灯) 強制発光可能 フラッシュ撮影距離:0.6m~3m フィルムカウンター(残数表示式) 遠距離撮影マーク 濃淡コントロール フラッシュ強制発光 リチウム電池 CR2 2本 撮影可能パック数:約30パック(当社試験条件による)

の他 フィルムパック確認窓付き

低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光) 充電時間: 0.2秒~5秒(新品電池使用時)

大きさ・重さ 115.5mm×121.5mm×52.0mm 310g(電池、ストラップ、フィルム別)

\*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

# 便利に楽しくお使いいただくために

焼き増しや引き伸ばしもできます



書き込みができます

水性以外の筆記用具で写真の余白に書き込みができます。

# **⑨ FUJIFILM**

富十フイルム東京販売

富士フイルム広島営業所 富士フイルム福岡営業所

●修理の受付は…

・フイルム名古屋営業所 ・フイルム大阪支社

#### 富士写真フイルム株式会社

TEL (092) 281-0255

TEL (011) 222-3973

TEL (025) 223-7731

TEL (023) 223-7731 TEL (076) 263-3466 TEL (054) 255-2465 TEL (052) 202-1851

TEL (06) 6260-0915

TEL (06) 6346-0222 TEL (087) 834-8355

TEL (092) 281-4863

TEL (099) 226-2515

●本製品についてのお問い合わせは・ 〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 TEL (011) 218-5575 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL (022) 216-6960 富士フイルム札幌営業所 富士フイルム仙台営業所

〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30

〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル TEL (052) 203-5262 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-5-11 TEL (06) 6205-6421 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター TEL (082) 250-0755

札 - 幌:富十フイルムサービスステーション 〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館

札 帳: 富士フイルムサービスステーション 〒960-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 伯 台: 富士フイルムサービスステーション 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル東京: 富士フイルムサービスステーション 〒105-0022 東京都港区海岸19-9-15 竹芝ビル 〒104-0061 東京都中央区銭座5-1 銀座ファイブ 〒104-0061 東京都中央区銭座5-1 銀座ファイブ 〒104-0061 東京都中央区銭座5-1 銀座ファイブ 〒2104-0061 東京都中央区銭座5-1 銀座ファイブ 〒2104-0061 東京都中央区銭座5-1 銀座ファイブ 〒2104-0061 東京都中央区銭座5-1 銀座ファイブ 〒2104-0061 東京都中央区銭座5-1 銀座ファイブ 〒2104-0051 新岡市東回下15-5 種産ビル 〒210-0051 大阪市中安(福と12-18-18


ス 阪:富士ノイルムサービスステーション T541-0051 天阪市中央と偏後則3-2-8 大阪長合ビル 富士フォトサロン・大阪 高 松:富士フイルムサービスステーション 〒760-0015 高松市紫雲町3-1 香西第2マンション 広 島:富士フイルムサービスステーション 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター 福 岡:富士フイルムサービスステーション 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1 鹿児島:富士フイルムサービスステーション 〒892-0838 鹿児島市新屋敷町16 公社ビル

TEL (082) 256-3511

※土曜、日曜、祝日、年末年始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります 東:富士フイルムサービスステーションは、通常の土曜日(祝日、年末年始、夏期休暇以外)は営業しております。 ただし、受け渡し業務のみとなります。 ●富士フォトサロン・東京、大阪は受け渡し業務のみです。

●宮十フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL(03)3406-2981

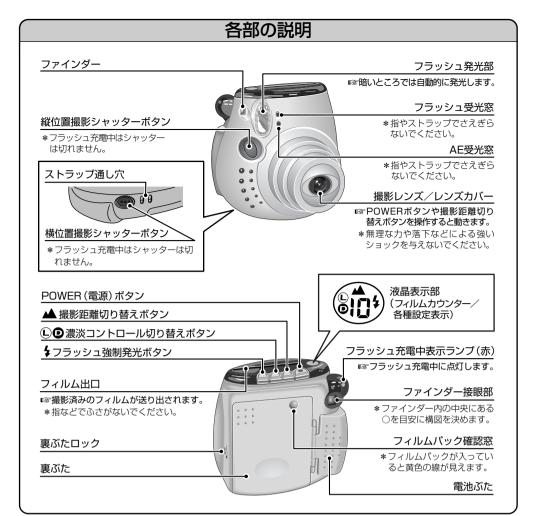

# カメラの構え方

- ●落下防止のため、持ち運んだり撮影するときはストラップに手首を通してください。 ●指やストラップなどが撮影レンズやフラッシュ発光部、フラッシュ受光窓、AE受光窓に掛からないように
- ●シャッターボタンは人差し指で押してください。
- ●フィルム出口に手を掛けないでください。















### はじめに

#### 使用する電池 ■リチウム電池 フジフイルムエバ レディ CR2 2本 (必ず2本とも、新しい同じ銘柄

- 種類のものを使用してください) ●フィルムパックを入れる前に、必 ず電池を入れてください。
- \*新しい電池で約30パック撮影できます(当 社試験条件による)。

# 使用するフィルム

#### ■フジフイルム インスタントカラー フィルム instax mini (他のフィルムは使用できません)

2 フィルムパックを入れます

- \*フィルムパックには1枚の黒色のフィルム カバーと10枚のフィルムが収納されてい
- \*フィルムパックはカメラに入れる直前に 内装袋から取り出してください。



\*フィルムカバー、背面の2カ所の長方形 の穴は絶対に押さないでください。


# 電池をセットします。



ふたを開けます。



⊕⊝の方向を表示に合わせて電池 を入れます。



ふたを閉めます。

# 電池の交換時期

- ①電源を入れても、レンズ部が動 かないとき ②フラッシュの充電に約6秒以上か
- かるとき
- ③シャッターが切れないとき \*2本とも新しいものに交換してください。

## 電池が入っていることを確認してから、直射日光を避けて行ってください。



- ●裏ぶたロックを矢印方向へ動か します。 2裏ぶたを開きます。



- ●フィルムパックの左右を持ちます。 2フィルムパックの黄色の線とカメ ラ内部の黄色の位置合わせマー クを合わせます。
- ❸まっすぐ落とし込むように入れ ます。
- 裏ぶたを閉めます。
- \*裏ぶたはひといきで閉めてください。途中 で止めたり、完全に閉まる前に開け閉めす ると、フィルムが感光する恐れがあります。

POWERボタンを押して電源を入 れ、シャッターボタンを押します。 フィルムカバーが排出されますの で、取り除いてください。





フィルムカウンターに"心"が表 示されたことを確認してください。

- \*電池を入れる前にフィルムパックを入れ ると、フィルムカウンターが誤作動する ことがあります。
- 裏ぶたを開かないでください。フィルム が感光する恐れがあります。

フラッシュ強制発光モード

# 3 いよいよ撮影です





NORMAL 自動発光 フラッシュ \*電源を入れ直すとこの設定に戻ります。

- \*電源を入れたまま約5分間放置すると、
- 電源は自動的に切れます。

# 2 撮影距離を設定します。





▲ 撮影距離切り替えボタン

- \*最短撮影距離は0.6mです。
- \*フラッシュ光が届く範囲は、0.6~3mです。 \*シャッターを切っても設定は変わりません。
- \*その他の設定についての詳細は下段の「きれ いに写すためのテクニック」をご覧ください。



\*指やストラップなどが、撮影レンズやフ ラッシュ発光部、フラッシュ受光窓、 AF受光窓に掛からないようにしてくだ



ファインダー内の中央にある〇を目安に構図 を決めます。

# 静かにシャッターを切ります。



∠ シャッターを切ります

\*フラッシュ充電中表 示ランプ(赤)が点灯 しているときはシャッ

ターが切れません。



フィルムパックを取り出します

最後の1枚を撮り終わると、フィル ムカウンターに "□" が表示され、 シャッターが切れなくなります。



裏ぶたを開き、フィルムパックを 取り出します。



モーター音が止まってから、フィ ルムの先端を持って取り出します。

ルム出口を指などで絶対にふさがない

\*撮影したフィルムは、その都度取り出 してください。

#### フィルムや出来上がった写真を取り扱うときは・ ●フィルムが残っている状態では、絶対に裏ぶたを開かないでください。 ☞フィルムが感光する恐れがあります。

- ●写真の仕上がり
- 5℃から40℃の温度でご使用いただくと、よい 写直が得られます。
- \*気温が低い場合は、すぐに上着のゆったりした ポケットの中などで約30秒間温めてください。
- \*極端に熱いところに置かないでください。 (熱い砂やコンクリートの上・ストーブの近くなど)
- \*画像が出来上がるまでは直射日光を避けてくだ
- \*撮影直後の写真を扱うときは、画面内を押さえ たり、折り曲げたり、振ったりしないでください。

美しい写直は、 "初めの30秒間の温度" が大切です



●面内を手で

振らない

折り曲げない

● このフィルムの内部には、黒色の腐食性(高アルカリ性)の液が含まれ ています。撮影後、約10分間でアルカリ性は弱まりますが、未使用の

目や口に入った場合はただちに多量の水で充分洗った後、医師の診察を受けてください。

フィルムや撮影直後の写真を扱うときは、次のことを守ってください。

☞フィルムカウンターがリセットされ、正しい撮影可能枚数が表示されません







切らない 引きはがさない 万一、この液が皮膚や衣服などについたときは、速やかに水で充分洗ってください。また、

# ■簡易接写レンズの使い方



√ マークが上にくるようにして、まっ すぐはめ込みます。

☞正しくはまると、カチッと音がします。

#### 取り外し方





し時・使用中には、 ノンズを絶対に回転 させないでくださ い。レンズのツメが 壊れる恐れがありま


# ▲▲ 表示なし


カメラの撮影距離を0.6~3m(▲表示





撮り方

なし)に設定します。



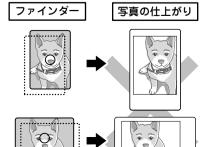



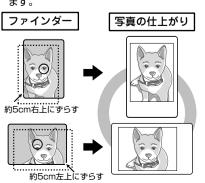



# 3 構図を決めます。




\*撮影が終わったら、レンズは取り外してくだ


取り付け時・取り外



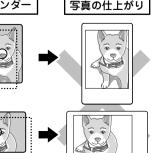









# 逆光で上手に撮影するには…



シュ強制発光モードにしま

0.6~3mです。 \*シャッターを切っても設定は 変わりません。




明るいところでもフ ラッシュが発光し、 被写体がきれいに写

# フラッシュを上手に使うには…

鏡やガラスなど、光を反射させるものがあるときは、少し斜めから写す など、反射光がカメラに入らないように工夫しましょう。








#### カメラの正しい置き方 ○レンズ部を上にして置いて □□濃淡コントロールの使い方




〈レンズ部を支えにして置かな いでください。






■この使用説明書の表記について

□窓:参考になる情報などの記載



# ■ きれいに写すためのテクニック ■



⑥●ボタンを押して、濃淡を設定 します。 ☞右図の矢印の順に切り替わります。

●写真の濃淡の度合いは、周囲の

- 明るさの状態や気温などに影響 されます。 ●出来上がった写真の濃淡の度合 いにより、濃淡コントロールを
- 調節してください。 \*シャッターを切っても設定は変わり



たときに設定してくだ



ください。





\*フラッシュ光が届く範囲は、



フラッシュが発光せ ず、被写体が影にな り、黒っぽく写るこ とがあります。



# 二人以上の人物を撮影するときは、カメラからそれぞれの人物が同じ距





